


第一步，安装 utility 工具


1、运行 HS_BPrinterUtilitySetup V1.2.0.9， 点击确定

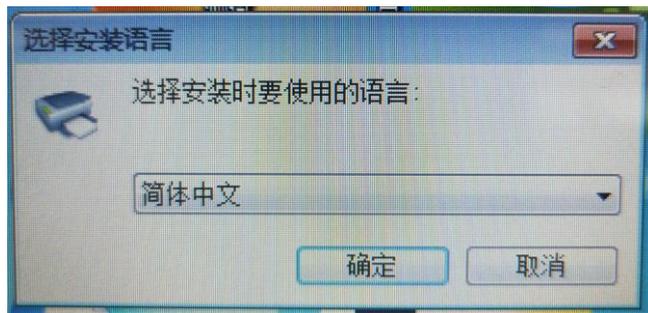


2、点击下一步





3、选择安装路径，点击下一步

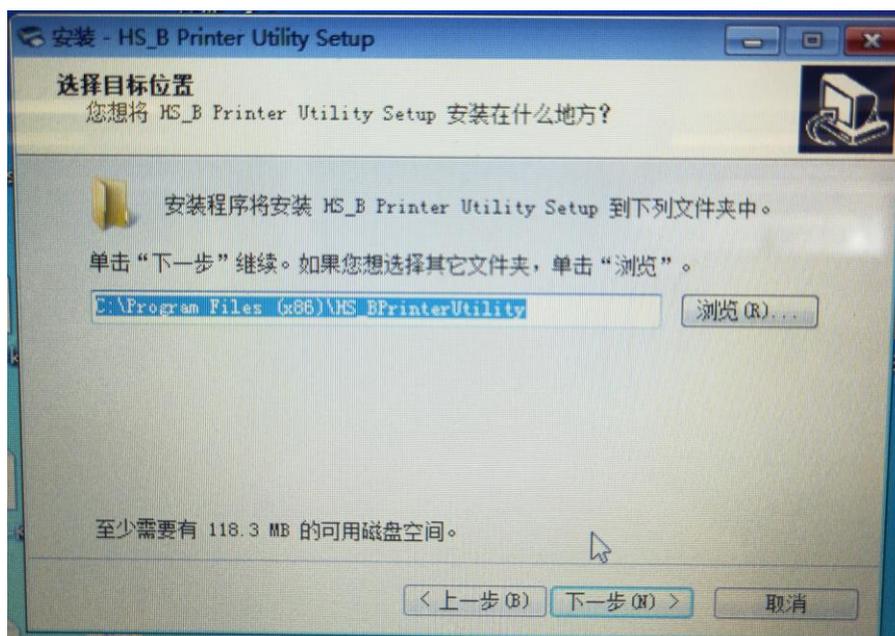

4、点击下一步

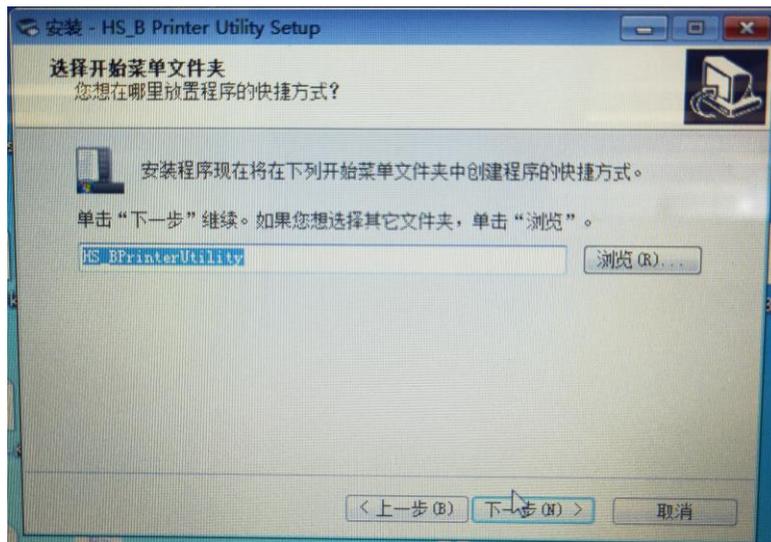

5、点击安装

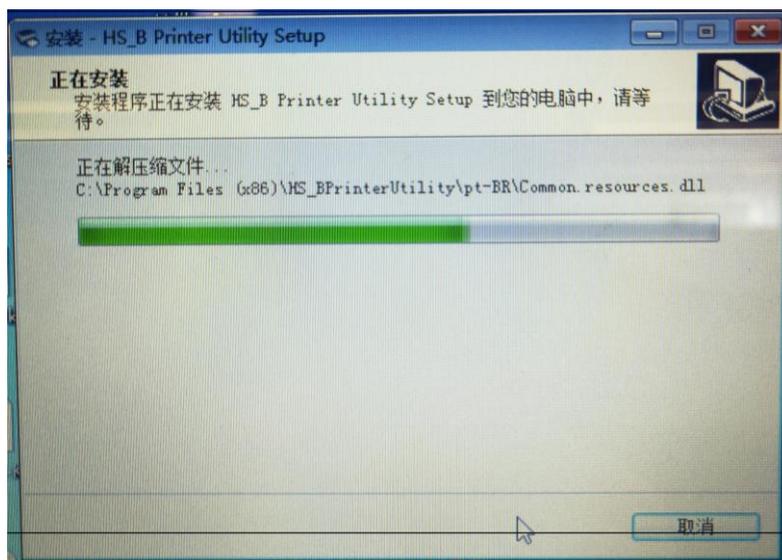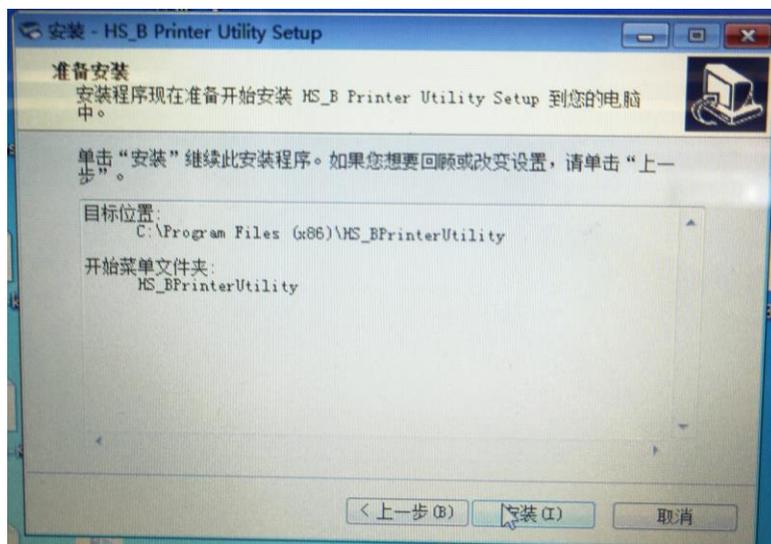


6、安装完成




第二步，运行 HS_BPrinterUtility 工具


1、选择 PM281-K，如果在菜单里没有，则“添加打印机”

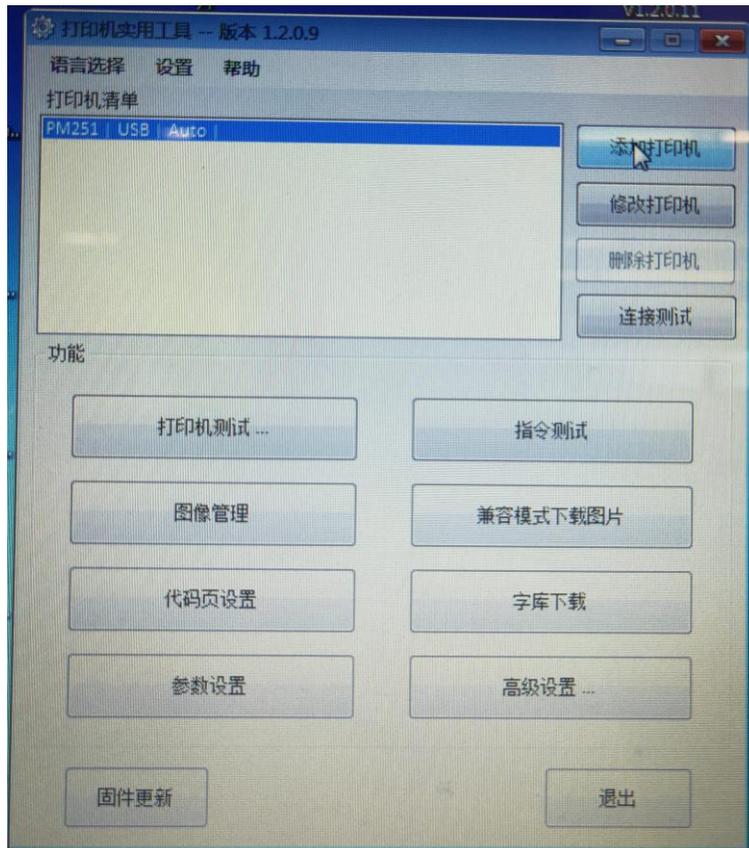

2、选择 PM281-K

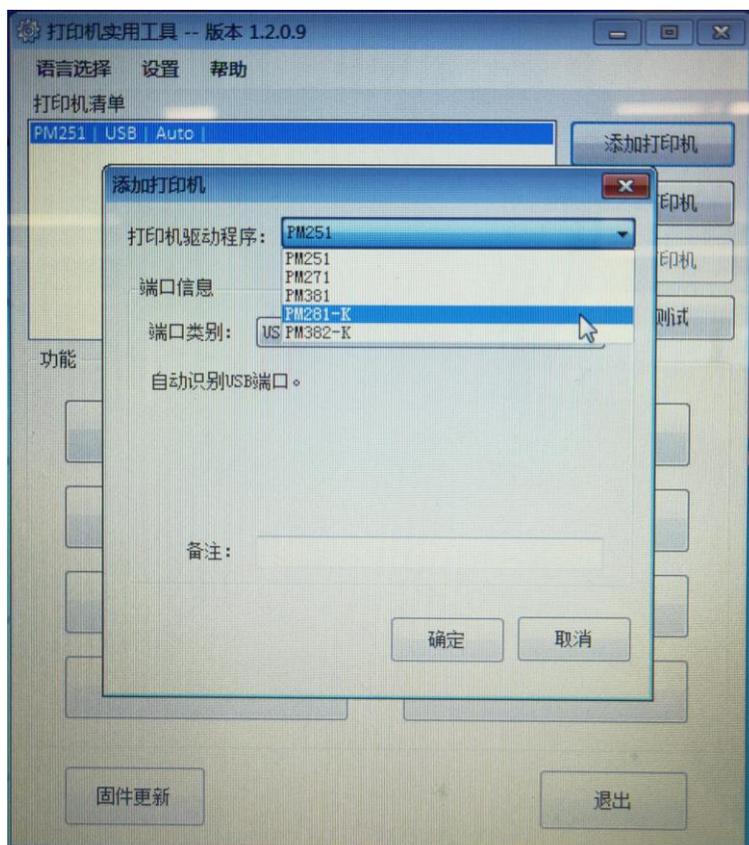

3、选择端口为 USB，点击确定

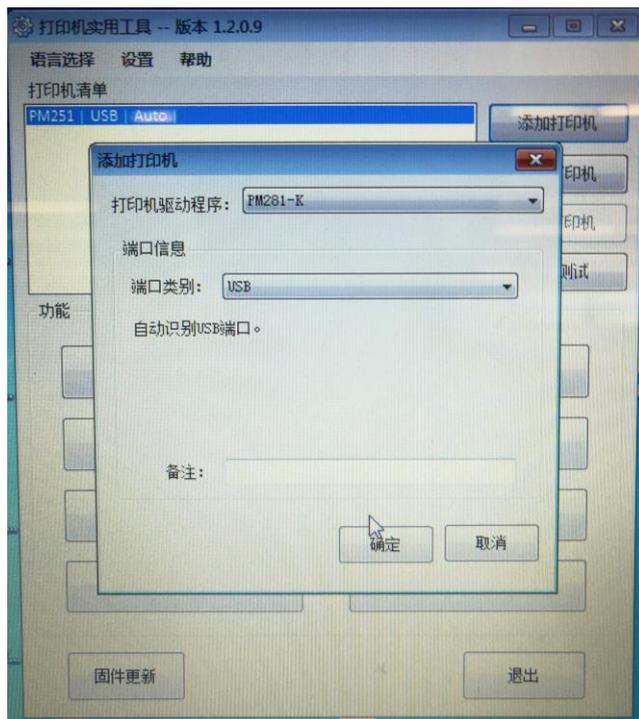


4、选择 PM281-K，点击 “固件更新”





5、点击 “...” 图标，选择路径指向新的固件




6、选择 PM281-K_V1.00.13.bin

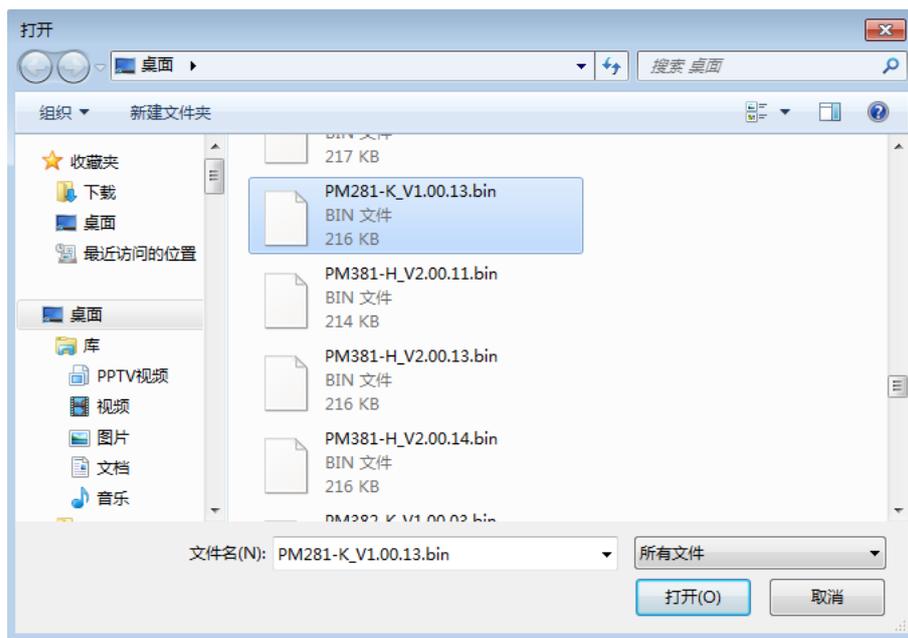

7、点击开始更新，直到完成更新

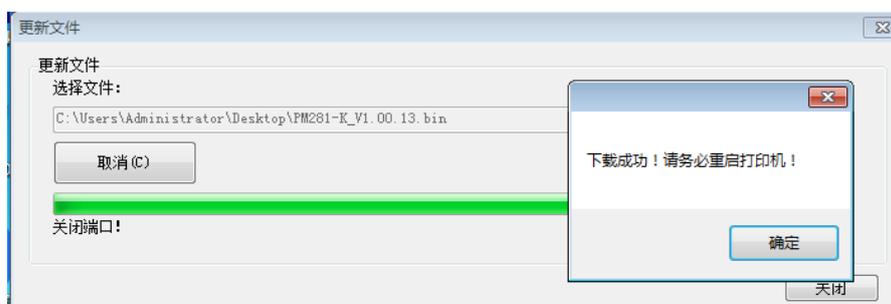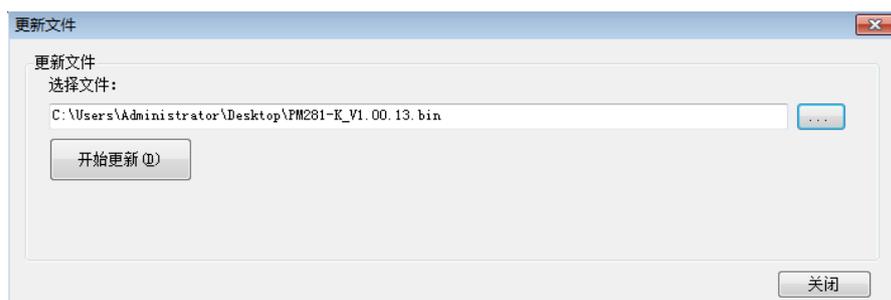

8、重启机器，重新进入 HS_BPrinterUtility，选择 PM281-K，点击打印机测试，点击配置信息打印，查看自检页，看是否升级为 1.00.13

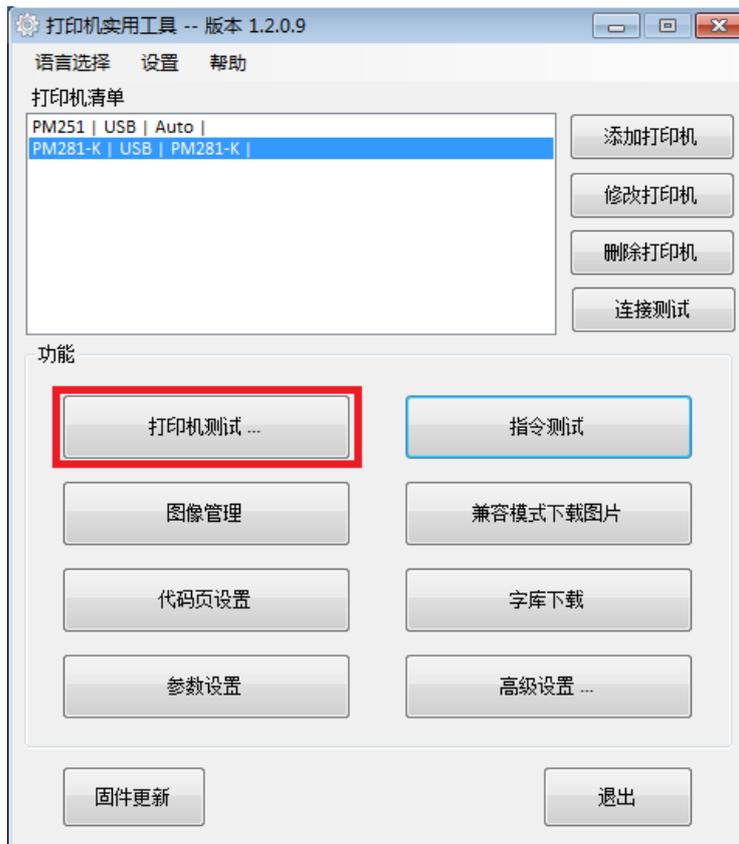

SELF-TEST

MODEL: PM281-K

Firmware: SV1.00.13

CG Version:SV1.00.13

Build date: May 25 2020

Build time: 16:35:31

S/N: PM281K19510054

Print Density: Standard

Default Character:Simplified Chinese

Port Type: RS232&USB

[RS232 Para]

BaudRate : 115200 bps

Data bits : 8 bits

Parity Checking: None

Stop bits : 1 bit

FlowControl : RTS/CTS

Receive error : Prints '?'

[Install Fonts]

Alphanumeric

Codepage

Simplified Chinese

Traditional Chinese

[ASCII Samples]

!"#\$%&'()*+,-./0123456789;:<=>?

@ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ[\]^_`

~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`

怡牵钐千釜谦黔钳潜浅墅欠枪腔墙强
怡牵钐千釜谦黔钳潜浅墅欠枪腔墙强
怡牵钐千釜谦黔钳潜浅墅欠枪腔墙强

*** completed ***